

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG


für den Bauherren

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Dieser Rollladen wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veränderung am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet. Dargestellte Abbildungen sind beispielhaft. Die Anleitung ist auch für andere Arten von Rollläden gültig.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ROLLLÄDEN

Rollladenbedienung bei Sturm

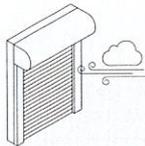

Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann.




Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen.




ACHTUNG: Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.

Rollladenbedienung bei Hitze

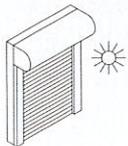

Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen diese nicht vollständig zu schließen, sodass eine Hinterlüftung gewährleistet ist.

Rollladenbedienung bei Kälte

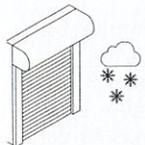

Bei Frost kann durch thermischen Einfluss (z.B. gekippte Fenster) auf der Rollladen-Innenseite flächig eine Vereisung entstehen, die bei Hochfahren des Rollladens eine größere Wicklung verursacht und massive Schäden hervorruft.


Auch Schnee- bzw. Eisbildung auf Fensterbänken und Terrassenböden können ein Festfrieren der Rollläden bewirken. Prüfen Sie VOR Betätigung, ob diese eisfrei sind und vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung.

Dies ist auch bei elektrische bedienbaren Rollläden äußerst wichtig.




Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.

Falschbedienung

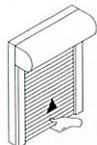

Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies könnte Funktionsstörungen hervorrufen.

Verfahrbereich des Rollladens

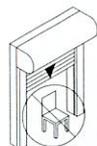


Das Abfahren des Rollladens darf nicht behindert werden.



Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich des Rollladens versperren.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

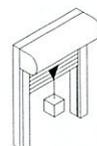


Produkt nicht mit zusätzlichem Gewicht belasten.

ACHTUNG BEI FUNKMOTOREN: Wir übernehmen keine Haftung bzw. Gewährleistung wenn sich im Laufbereich elektrisch betriebener Rollläden Personen oder Hindernisse befinden und dadurch Verletzungen oder Schäden verursacht werden (z. B. bei Funksteuerungen, Zeitschaltuhren, etc.).

Für Rollläden mit Gurt- oder Kurbelbedienung

Bedienung von Hand

Rollläden öffnen/schließen (allgemeines Vorgehen)

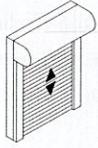


Beim Öffnen und Schließen den Aufzugsgurt im letzten Drittel langsam betätigen. Der Rollladen soll nicht gewaltsam oben anschlagen. Den Aufzugsgurt nie loslassen.



Vermeiden Sie jede ruckartige Betätigung der Aufzugsgurte.

Rollläden öffnen/schließen (Gurtbedienung)

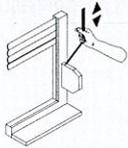

Aufzugsgurt immer gleichmäßig und senkrecht nach unten bzw. aus dem Wicklergehäuse ziehen.




Die seitliche Ablenkung des Aufzugsgurtes führt zu übermäßigem Verschleiß. Der Gurt kann sich dadurch verziehen. Dies kann Funktionsstörungen hervorrufen.



Aufzugsgurt wird automatisch mit Gurtwickler aufgewickelt. Aufzugsgurt nach oben nachgeben, nie loslassen.

Rollläden öffnen/schließen (Kurbelbedienung)

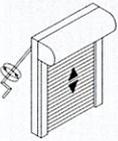

Vor dem vollständigen Öffnen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Den Rollladen nicht gewaltsam nach oben schlagen. Vor dem vollständigen Schließen die Drehbewegung der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen Widerstand spüren, nicht mehr weiterdrehen.




Vermeiden Sie eine zu große Ablenkung der Kurbelstange. Dies führt zu Schwergängigkeit und übermäßigem Verschleiß.



Kurbel bei vollständig geöffnetem Rollladen nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei vollständig geschlossenem Rollladen nicht weiter in Abwärtsrichtung drehen, sobald Sie einen Widerstand spüren.

Für Rollläden mit elektrischer Bedienung

Automatische Rollläden vor Balkon- oder Terrassentüren

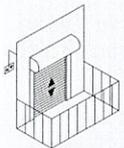

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Terrasse ein Rollladen montiert, der an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich aussperren.




Schalten Sie bei der Benutzung der Terrasse die Automatik ab. Sie verhindern damit ein Aussperren.



Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z. B. Funkhandsender oder Schalter des Rollladens spielen. Funkhandsender sind von Kindern fernzuhalten.

Pflege und Wartung

Pflege

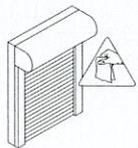


Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Rollladens regelmäßig zu reinigen.



Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberfläche verwenden Sie geeignete Reiniger.

Wartung bei elektrischer Bedienung

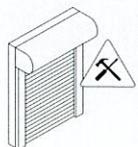


Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Inspektion und Wartung von elektrischen Teilen muss von Fachbetrieben durchgeführt werden. Weitere Wartungsarbeiten, wie z.B. Einstellung der Endlagen, können nur von dafür ausgebildeten Fachleuten vorgenommen werden.



Rollläden nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

Wartung bei Gurt- oder Kurbelbedienung

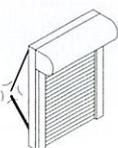

Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit. Lassen Sie Bedienorgane bzw. Beschädigungen rechtzeitig durch einen Fachmann erneuern bzw. beheben. Original Ersatzteile verwenden.



Sollte der Aufzugsgurt reißen, so läuft der Rollladen unkontrolliert ab und kann beschädigt werden.