




Reflexa

Raffstore / Jalousie
Rollladen
Schrägverschattung
Markise
Wintergartenmarkise
Insektenschutz
Plissee

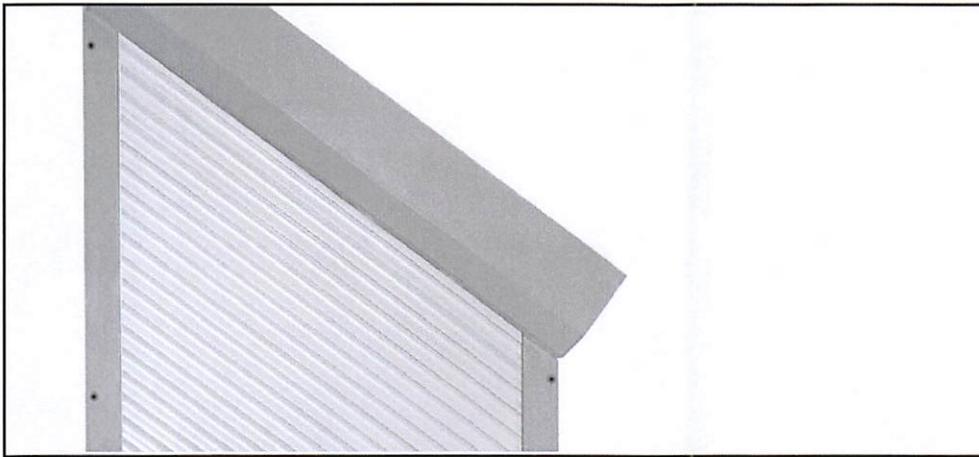

Montage- und Bedienungsanleitung Schrägrollladen AsyRoll 4.0

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Bedienungs- und Wartungshinweise AsyRoll

Reinigung und Pflege

Reinigung und Wartung Eine sichere und gefahrlose Nutzung des AsyRoll kann nur gewährleistet werden, wenn die Anlage regelmäßig geprüft und gewartet wird. Die Wartungsvorschriften und Wartungsintervalle sind zu beachten.

Sachgemäße, regelmäßige Wartung und Pflege sowie die ausschließliche Verwendung von Original - Ersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer Ihres Produktes von ausschlaggebender Bedeutung.

Achtung!

Verletzungsgefahr durch Bedienung des Produktes außerhalb des Blickfeldes. Produkt von der Automatik und / oder dem Strom trennen. Die Bewegung des Rollladensystems ist bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten in unmittelbarer Nähe – z.B. Fensterreinigung – zu verhindern.

Verletzungs- und Absturzgefahr! Keine Aufstiegshilfen an das Produkt lehnen.

Reinigung des Produkts

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Produktes regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr, zu reinigen.

» Keine Hochdruckreiniger, Scheuermittel oder Scheuerschwämme und Lösungsmittel wie z.B. Alkohol oder Benzin verwenden.

» Bedienorgane auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigungen überprüfen. Funktionskontrolle mit dem Produkt durchführen. Produkt über den gesamten Fahrbereich beobachten und auf ungewöhnliches Verhalten bzw. Geräusche achten. Beschädigungen rechtzeitig durch einen Fachbetrieb beseitigen lassen.

» Rollladenpanzer nur mit handelsüblichen milden Reinigungsmitteln säubern und mit klarem Wasser nachspülen. Ungeeignet sind alkalische, säurehaltige oder aggressive Reinigungsmittel.

» Schonender Umgang bei der Reinigung des Rollladenpanzers um Verformungen zu verhindern.

Achtung!

Produktbeschädigung durch unsachgemäße Reinigung!

Wartung des Produktes

Das Produkt muss regelmäßig, jedoch mindestens einmal pro Jahr, gewartet werden.

Achtung!

Alle Inspektions- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem Fachbetrieb ausgeführt werden. Wir empfehlen Ihnen mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag abzuschließen.

Verletzungsgefahr durch unregelmäßige Wartung. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigungen, z.B. am Motorkabel.

Produkte, bei denen eine Reparatur erforderlich ist, dürfen nicht mehr benutzt werden. Produkte auf sichtbaren Verschleiß, Beschädigungen am Motorkabel und auf Standfestigkeit überprüfen. Funktionsprüfung durchführen und die Abschaltpunkte des Lamellensystems überprüfen. Bei Anlagen mit Funkfernbedienungen muss die Batterie gewechselt werden!

Ersatzteile/Reparatur

Durch unsachgemäße Reparatur können Personen- oder Sachbeschädigungen verursacht werden. Lassen Sie die Reparatur nur von einem Fachbetrieb durchführen.

Um die Funktion Ihres Produktes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen nur Original-Reflexa-Ersatzteile verwendet werden.

Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachbetrieb.

Demontage/Entsorgung

Durch unsachgemäße Demontage können Personen- oder Sachbeschädigungen verursacht werden. Lassen Sie die Demontage nur von einer qualifizierten Person durchführen. Die Demontage des Produktes muss durch einen Fachbetrieb nach aktuellen Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden, gesetzlichen Vorschriften.

Problembeseitigung

Probleme ohne Hinweis auf den Fachbetrieb dürfen eigenständig beseitigt werden. Andere Probleme müssen von einem Fachbetrieb beseitigt werden.

Problem Mögliche Ursachen Behebung Motor

funktioniert nicht Motor ist defekt Motorwechsel (nur durch Fachbetrieb)

Motor bauseitig falsch angeschlossen neues Verklemmen gem. Anschlussplan (nur durch Elektrofachmann)

Thermoschutzschalter des Motors hat ausgelöst 10 bis 15 Minuten warten, anschließend erneut versuchen es liegt kein Strom an Sicherung der Stromzuführung überprüfen (nur durch Elektrofachmann)

Motorabschaltpunkte stimmen nicht Motorabschaltpositionen sind falsch Motor neu einstellen (nur durch Fachbetrieb)

Endlagen des Motors sind verstellt Motor neu einstellen (nur durch Fachbetrieb)

4.5 Wartungsarbeiten

Was ist zu prüfen	Häufigkeit der Intervalle	Maßnahme
Panzer	1x pro Jahr	Sichtprüfung; bei Defekt austauschen (einzeln-ner Stab bzw. gesamter Panzer)
Schließverhalten	1x pro Jahr	Sichtprüfung; Scharnierverhalten kontrollieren
Einlauftrichter	1x pro Jahr	Bei Defekt erneuern
Motor	1x in 2 Jahren	Auf Funktion und Endlagenabschaltung prüfen; bei Defekt austauschen
Funkbedienung	1x in 2 Jahren	Wand-Handsender - Batterien überprüfen; bei Bedarf austauschen
Welle / Teleskopwelle	1x in 2 Jahren	Sichtprüfung; wenn locker frisch annieten